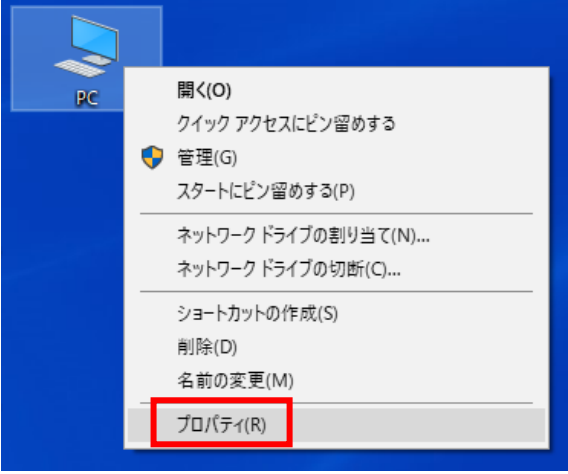
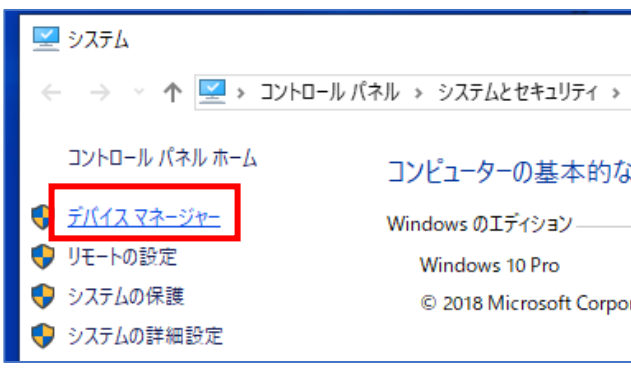
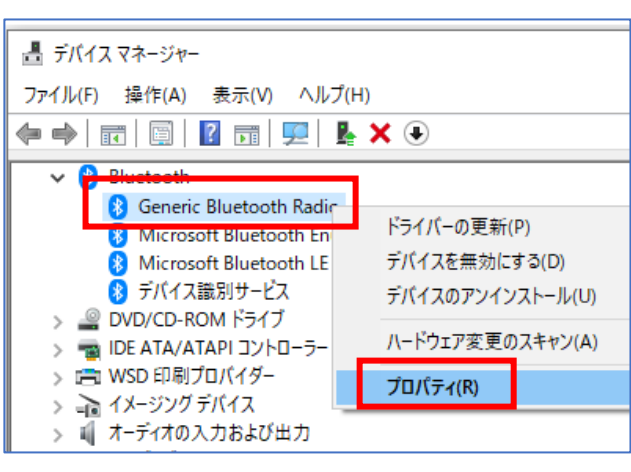
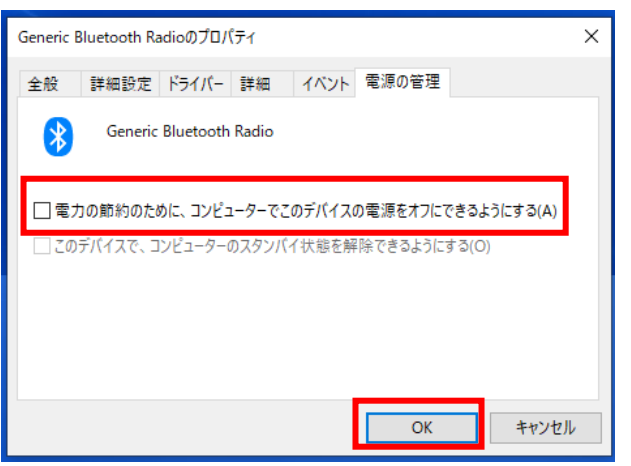


Windows パソコンの Bluetooth 省電力モードを無効にする

「Bluetooth がすぐ切断してしまう」、「接続できているのにデータが表示されなくなってしまう」など、動作が不安定な場合、下記手順にて Bluetooth の省電力モードを無効にすることで改善する場合があります。

〈手順〉

	<p>①「PC（コンピューター）」を右クリックして、「プロパティ」を開きます。</p>
	<p>②「デバイスマネージャー」を開きます。</p>
	<p>③Bluetooth のドライバを選択して右クリックし、「プロパティ」を開きます。ここでは「Generic Bluetooth Radio」ですが、「CSR Bluetooth Chip」など、環境によって異なります。</p>
	<p>④「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」のチェックを外し、「OK」を押します。</p> <p>以上で完了です。</p>