


L-22X、L-46X パスポート読取設定

【設定内容】

1次元バーコード、2次元バーコード、パスポート読み取り、改行付加

- ① 初期設定(USBHID)
- ② 日本語キーボード
- ③ パスポート読み取り許可
- ④ 改行

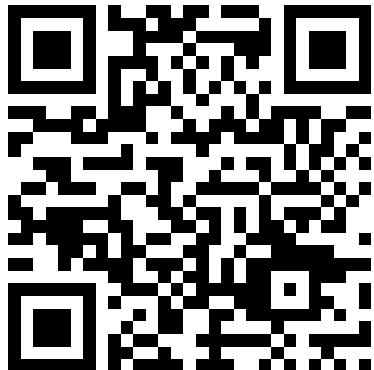

@MENU_OPT0@ZZ@SU@PM@RY@RZ@7I@DJ2@ZZ@OTP0_UNEM@